

仕様・セキュリティ

(ヴィコ DB 100・60+80・120共通)

※写真は「ヴィコ DB 100」となります。



前入れ後出し仕様

正面から投入、取り出しは背面から。

セキュリティ

●宅配ボックス




鍵によって解錠を行う仕様です。

●郵便ポスト



数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。

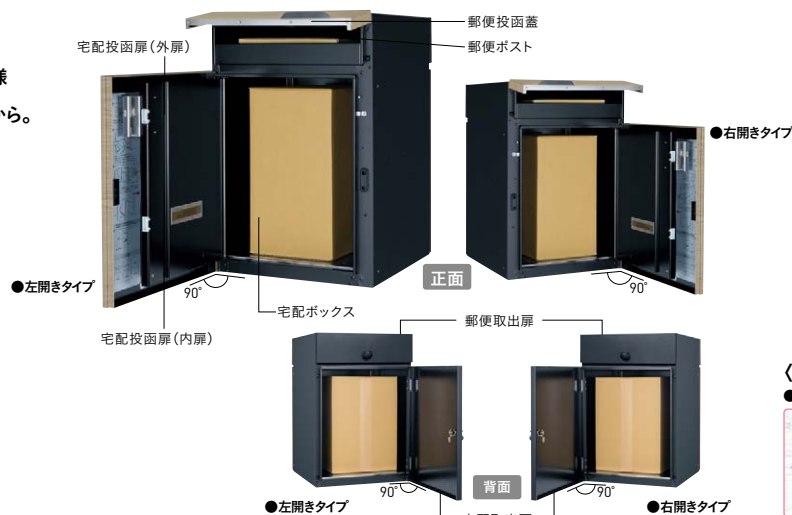

《共通》

●受領印ホルダー



※受領印は別途ご用意ください。



前入れ前出し仕様

正面から投入、取り出しも正面から。

スライドトレイ

トレイを引き出し、郵便物を取り出します。



セキュリティ

●宅配ボックス



鍵によって解錠を行う仕様です。

●郵便ポスト



鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。

(ヴィコ DB 100・60+80・120、スリム90・スリム100共通)



安全レバー (100、120のみ)

万が一、お子様が宅配ボックス内に閉じこめられた場合でも、安全レバーを下げると解錠され、扉が開きます。

宅配物の受け取り・取り出し方法(ヴィコ DB 100・60+80・120、スリム90・スリム100共通)

※写真は「60+80 左開きタイプ」となります。

ユニゾン ホーム
ページにて使い
方を動画でご覧
いただけます。



宅配物の受け取り



■ 緑色(受取可)
※確認窓は内扉にあります。

① 外扉を開き、確認窓が「緑色(受取可)」になっていることを確認し、内扉を開けます。「赤色(使用中)」の場合は受け取りができません。



② 宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。



③ 内扉ハンドルの横にあるレバーを指で上げながら扉を開けてください。確認窓が「赤色(使用中)」になっていることを確認してください。※レバーを上げながら内扉を開めると施錠され開きませんのでご注意ください。



④ 外扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、外扉を開けてください。

宅配物の取り出し



■ 赤色(使用中)
※確認窓は内扉にあります。

① 外扉を開き、確認窓が「赤色(使用中)」になっていることを確認します。



② シリンダー錠を解錠します。
※60+80も1カ所解錠すれば、上下の内扉が開きます。



③ 宅配物を取り出します。
※後出しのみ宅配取出扉を施錠します。宅配投函扉は施錠しないでください。



④ 内扉にある確認窓が「緑色(受取可)」に戻っていることを確認し、外扉を開めます。