


Sign・Interphone Cover


■サイン・インターホンカバー [参考施工図]

■ワンロックベース接合部 位置略図

ワンロック レジ

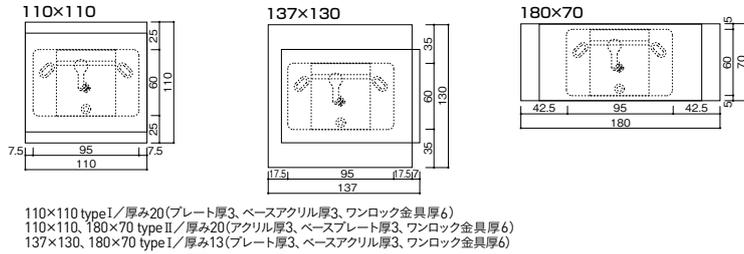


ワンロック レド

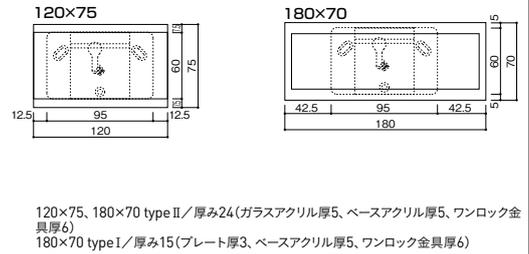


■デコサイン


ヴィトロ、ノア、マリノ

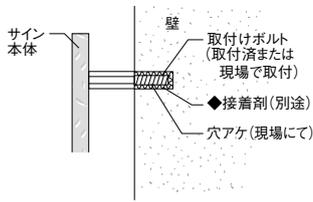


クペラ、フィオーレ

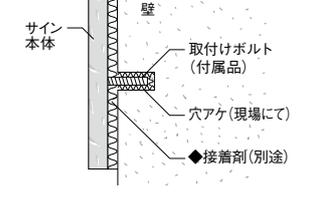


シルエット レクタ

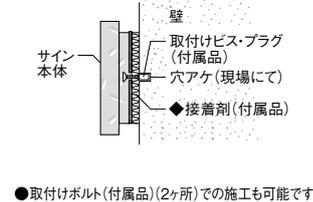


ビーム

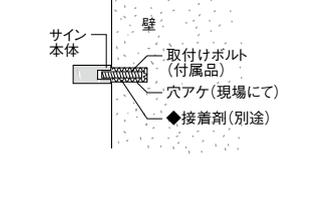


ポルセ

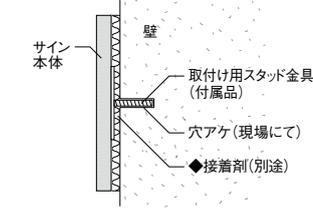


マーナ

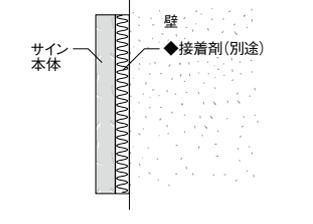

マスカ、ロマーノ

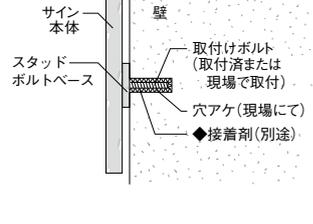


リーネ

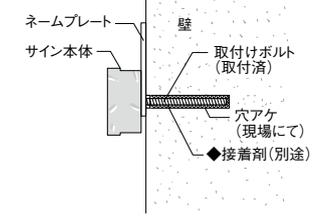


オブリ

【壁面に施工する場合】

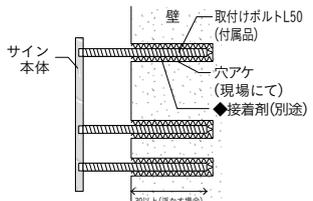


【パネルに施工する場合】

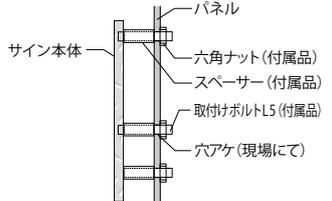

パネルにボルト付のサインを取り付ける場合

●パネルにボルト付のサインを取り付ける場合、六角ナットをご使用ください。

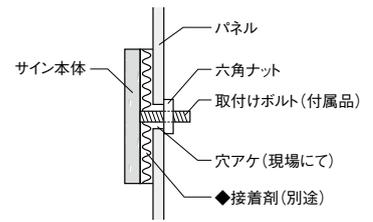

◆(推奨接着剤) シリコン系:セメダインスーパーX2
 シリル化ウレタン系:コニシウルトラ多用途SU