



施工について

01 露出施工

ケーブルを露出または植栽で覆い隠す程度の施工方法。
配管工事が不要です。

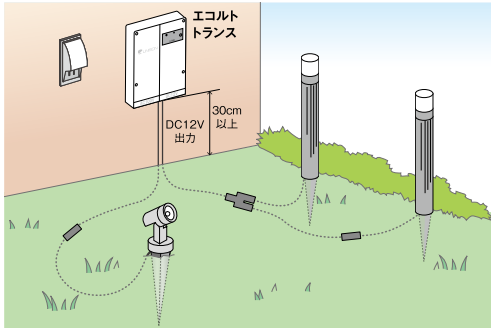


配線例

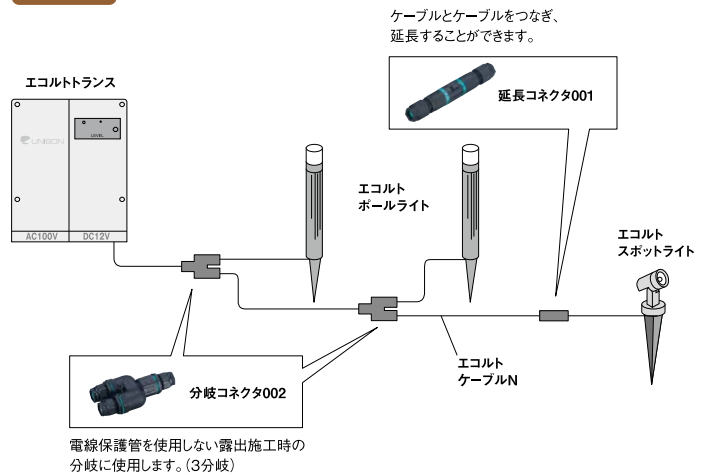


02 埋設施工


土間コンクリートや組積ブロックへ施工する場合や地中深くに埋設する場合など、電線保護管(別途)を使用してケーブルを埋設する施工方法。
万が一、配線トラブルがあった際にも対処しやすく、メンテナンス性に優れています。

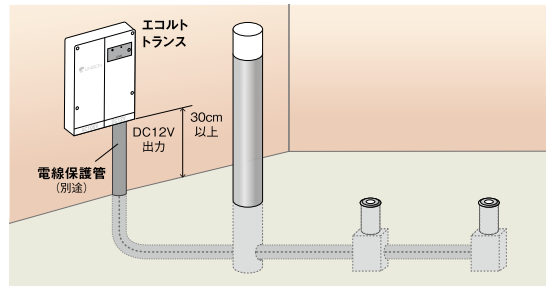

配線例.1 ライト本体の内部で接続する場合

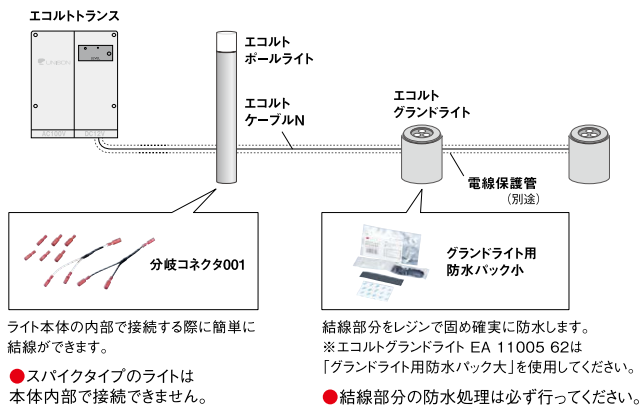

配線例.2 ライト本体の外側で接続する場合

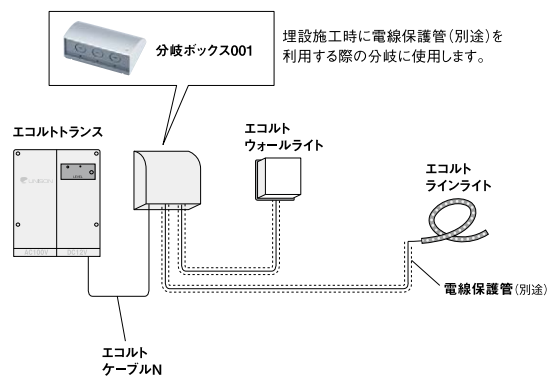

アレンジ配線例 エコルトトランス 多機能65を利用して、2種類の制御をする場合

