



施工方法 K1タイプ

LED内蔵サイン(シグナレス)の取付け


- 【付属品】 壁面取付ビス 2本、カールプラグ 2本

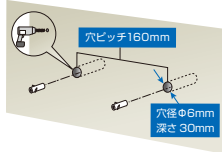


① 記載の穴ピッチで取付位置に下穴の印をつけ振動ドリルなどで穴を開け、カールプラグを穴に差し込みます。

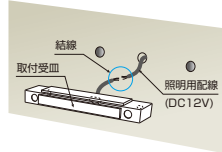

② 取付受皿内の照明用配線を穴に通し、配線同士を結線します。

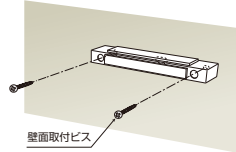

③ 壁面取付ビスで取付受皿を取付けます。

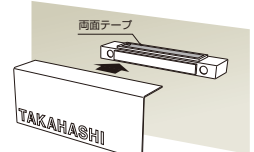


④ 取付受皿の両面テープをはがし、表札本体を取付けます。


施工方法 K2タイプ

LEDオプション/プレートサイン(カタカナ、デッサン、モダネスト)の取付け


- 【付属品】 壁面取付ビス 2本、カールプラグ 2本

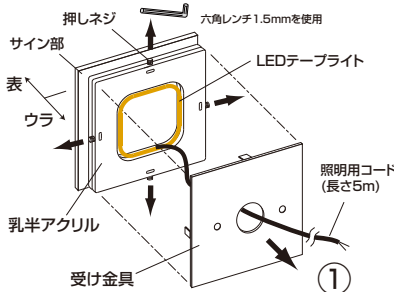

① 押しネジ(4箇所)をゆるめ、サイン裏面の受け金具をはずします。
※押しネジを完全にはずさなくても受け金具がはずれます。
② 壁にあらかじめ配線穴を開けておき、受け金具を通して照明用コードをトランスまで通線してください。穴の出口は不乾性

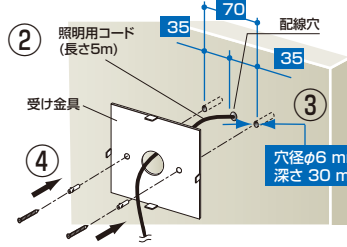


③ 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで穴をあけます。
④ カールプラグを穴に差し込み、受け金具を壁面取付ビスで固定します。

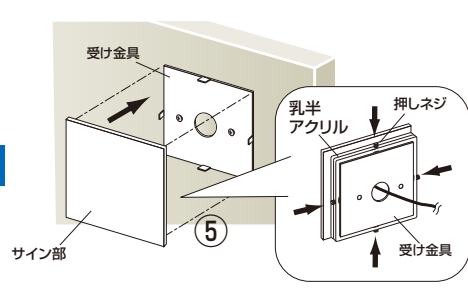


⑤ サイン部裏面の乳半アクリルを受け金具に取付け、押しネジを回し固定します。その際サインが浮いてこないようにしっかり押しつけながら押しネジを回してください。照明の発光確認を行い完成です。

LEDオプション/プレートサイン(モダネスト2)の取付け


- 【付属品】 ボルト 2本、受け金具

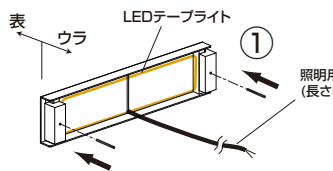

① 付属のボルト2本を裏面にセットします。
② 壁にあらかじめ配線穴を開けておき、照明用コードをトランスまで通線してください。穴の出口は不乾性パテで塞いでください。

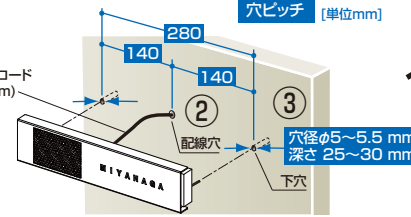

③ 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで下穴をあけます。

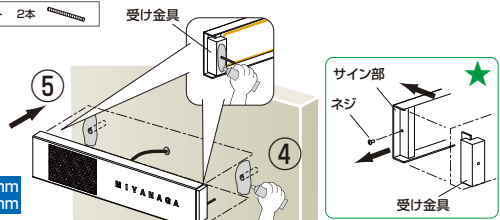


④ 受け金具裏面と壁面に接着剤を塗ります。
※ 接着剤のつけ過ぎによるはみ出しにご注意ください。
⑤ 下穴にボルトを差し込みサインを強く圧着します。照明の発光確認を行い完成です。

1. [プレートサイン]上記①と同様に受け金具からサイン部をはずします。
[LED交換時の手順] [モダネスト2]★図に示す両側のネジをはずし受け金具からサイン部をはずします。
2. LEDテープライトをはがし照明用コードをLED付近で切断します。
3. 新品LEDテープライトの剥離紙をはがし乳半アクリルに貼付けます。
4. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。
5. 上記⑤と同様にサイン部と取付け、発光確認し完成です。


施工方法 K3タイプ

LEDオプション/フレームデザインサイン(フレイミックス各種、リ・サイト)の取付け


- 【付属品】 ボルト 4本、六角レンチ0.9 (M2用)、配線保護管(樹脂製 黒色)

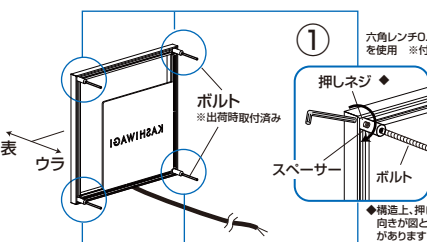

① ボルトを確認し、ゆるみ、ぐらつき、傾き等があれば押しネジをゆるめ調整のうえ締め直してください。
② 壁にあらかじめ配線穴を開けておき、照明用コードをトランスまで通線してください。

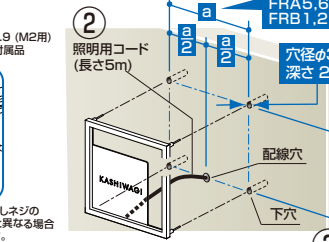

③ 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで下穴をあけます。その後ケスリ粉などは綿棒などで取り除きます。

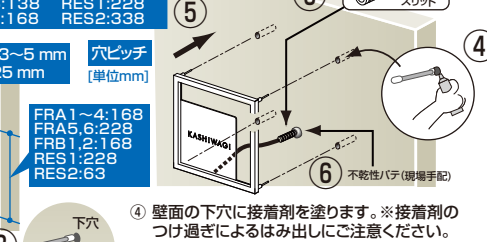

④ 壁面の下穴に接着剤を塗ります。※接着剤のつけ過ぎによるはみ出しにご注意ください。
⑤ 下穴にボルトを差し込みサインを圧着します。
⑥ コードに配線保護管を取付け、穴の出口は不乾性パテで塞いでください。照明の発光確認を行い完成です。