


施工方法

W1タイプ


【アルキア・アルキアβ用 ブロック塀参考施工図】

★図は右曲がりの場合です。左曲がりの場合は左右反転しご確認ください。


・アルキア AX1(N), AX4(N) ※ポスト無し
・アルキアβ AXB

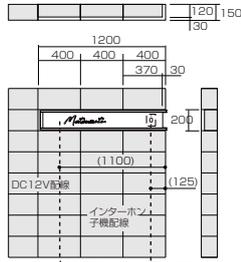

・アルキア AX2(N), AX5(N) ※ポストあり

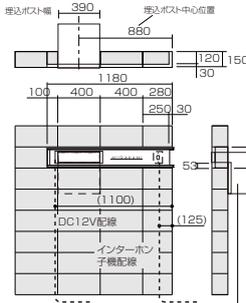


・アルキア AX3(N), AX6(N) ※ポストありコーナー側配置

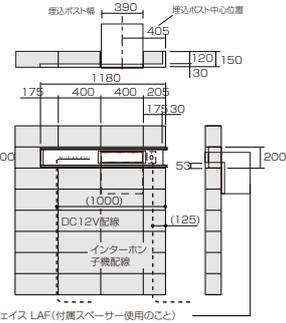


【アルキアDS用 ブロック塀参考施工図】

[]内は幅12cmブロック時の寸法


・アルキアDS AXD1(N) ※ポスト無し

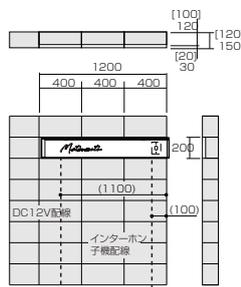

・アルキアDS AXD2(N) ※ポストあり

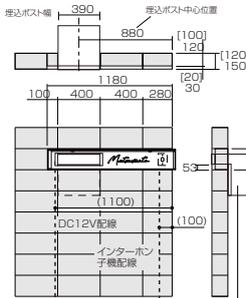

・アルキアDS AXD3(N) ※ポストありコーナー側配置

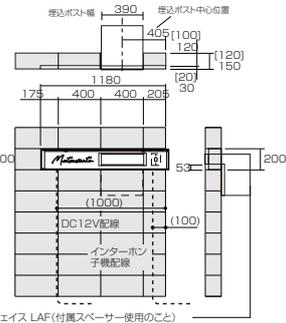


- あらかじめブロック塀とポストの施工(ポストありの場合)、電気配線工事(照明ありの場合)、インターホン子機配線工事を行ってください。
- 120厚、100厚ブロックなどを使用し本品サイズ+10mmを目安に埋込み用凹みを設けてください。
- アルキア、アルキアβは120厚(凹み部100厚)ブロックには対応していません。
- 本品施工前にポスト・インターホン子機も含め、一旦ブロック塀に仮合わせし位置が正しいか事前確認を行ってください。
- 本照明はDC12V専用です。使用の際は専用トランス(DC12V変圧器)が必要になります。(照明ありの場合)

【注意】誤って100Vにつなぐと故障や火災のおそれがあります。また通電状態での工事は危険です。アルキア、アルキアDSはラフェイス以外のポストには対応していません。またアルキアβはポスト非対応です。

アルキア・アルキアDS の取付け

【アルキア付属品】 インターホン取付用トラス小ネジ4×10 2本

【アルキアDS付属品】 インターホン取付用コンクリートビス 4×20 2本

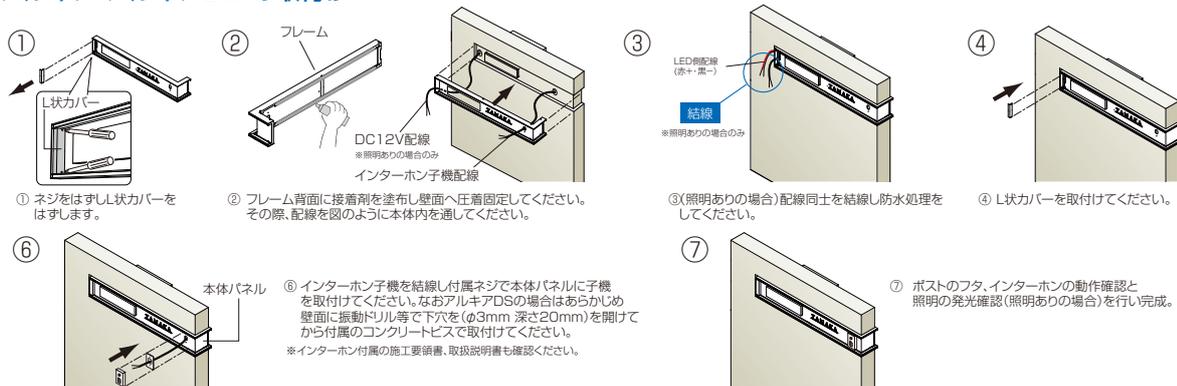

アルキアβの取付け

