

取付ガイド


施工方法 Cタイプ

ボルト・接着剤による取付け

取付方法の
動画はこちら！



-
- ① 付属のボルトを裏面にセットします。
 - ② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。
 - ③ 振動ドリルなどで穴を開けます。ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。
 - ④ 綿棒などで下穴の中に接着剤を塗りこみます。
※ベース板がある場合はベース板裏面にも接着剤を塗ります。
※接着剤のつけ過ぎによるはみ出しにご注意ください。
 - ⑤ ボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。

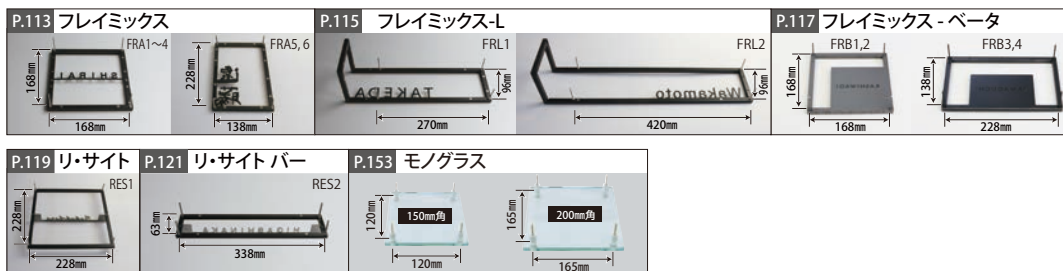

施工方法 Dタイプ


ボルト・接着剤による取付け(下穴5mmの場合)

※ボルトは着脱可

取付方法の
動画はこちら！



-
- ① 付属のボルトを裏面にセットします。
 - ② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。
 - ③ 振動ドリルなどで穴を開けます。
深さ 25~30mm程度
直径 5mm
 - ④ サイン裏面と壁面に接着剤を塗ります。
接着材がはみ出さないよう注意
 - ⑤ 下穴にボルトを差込み強く圧着します。

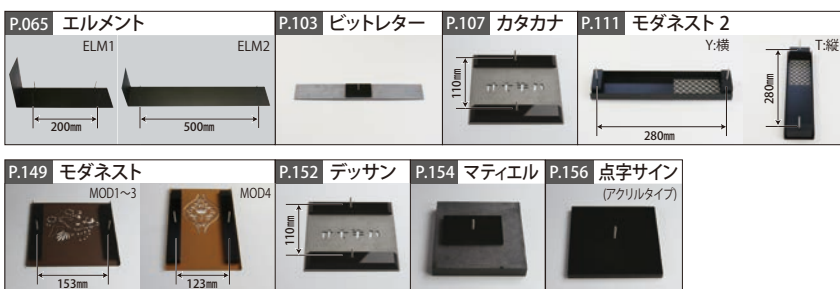

施工方法 Eタイプ

スタッド金具・接着剤による取付け

【付属品】
スタッド金具 (両面テープ付)
※施工方法/Eタイプの商品には標準で付属しています。

取付方法の
動画はこちら！



-
- ① 付属のスタッド金具を裏面に両面テープで取付けます。
 - ② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。
 - ③ 振動ドリルなどで穴を開けます。
深さ 25~30mm程度
直径 5~5.5mm
 - ④ サイン裏面と壁面に接着剤を塗ります。
接着材がはみ出さないよう注意
 - ⑤ 下穴にボルトを差込み強く圧着します。