

施工方法

Fタイプ

切文字タイプのボルト・接着剤による取付け


取付方法の動画はこちら!




① 付属のボルトを裏面にセットします。



② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

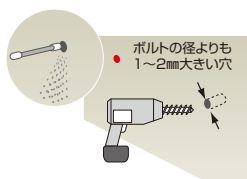

③ 振動ドリルなどで穴を開けます。ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

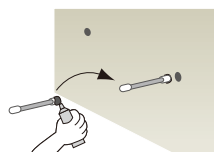

④ 綿棒などで下穴の中に接着剤を塗りこみます。



⑤ ボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。

P.071 エルカパー 160mm 520mm	P.073 アンダンテ 540mm ※中央付近にも1箇所配置	P.075 レリエフ 345mm	P.077 ラフィネル RFN1 145mm RFN2 145mm
P.079 クラシックアイアン 320mm	P.081 クルパ ※ピッチは文字数により異なります。	P.083 グランステン (筆体切文字タイプ) ※ピッチは文字数により異なります。	P.085 カルマート2 297mm
P.087 カルマート 290mm	P.089 レリード ※ピッチは文字数により異なります。	P.091 アイビス ※ピッチは文字数により異なります。	P.093 ワンダーワード2 ※ピッチは文字数により異なります。
P.095 ワンダーワード ※ピッチは文字数により異なります。	P.097 ブラッシモ ※ピッチは文字数により異なります。	P.099 アーチ ※ピッチは文字数により異なります。	P.101 リセス ※ピッチは文字数により異なります。
P.110 アドレスサイン BBD1 50mm BBD2 70mm BBD3 90mm	P.123 リーシュ ※ピッチは文字数により異なります。	P.137 チタン ※ピッチは文字数により異なります。	P.139 ステンレス EX 290mm 340mm
P.141 for 2世帯 NKM1 291mm 291mm NKM2 303mm 309mm	P.141 for 2世帯 NKM3 271mm 271mm NKM4 371mm	P.151 ユーロキャスト 145mm	P.151 キーノボーダー 145mm

施工方法

Jタイプ

単体切文字タイプの取付け




① 付属のボルトを裏面にセットします。



② 付属の型紙を取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。



③ 振動ドリルなどで穴を開けます。ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

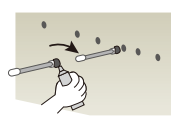

④ 綿棒などで下穴の中に接着剤を塗り込みます。



⑤ 切文字裏面とボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。



⑥ 養生テープなどで仮止めし、接着剤が硬化するまで待ちます。硬化後、養生テープを剥がします。

P.083 グランステン (単体切文字タイプ) 	P.105 プラネ 	P.107 カタカナ ※ピッチは文字により異なります。	P.109 キャステレ 	P.150 ブリックス ※ピッチは文字により異なります。
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------	--