



取付ガイド

施工方法 K3タイプ

LEDオプション／フレームデザインサイン (フレイミックス各種、リ・サイト)の取付け

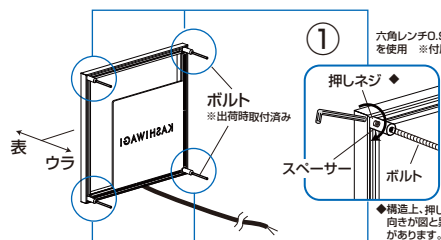

- ① ボルトを確認し、ゆるみ、ぐらつき、傾き等があれば押しネジをゆるめ調整のうえ締め直してください。
- ② 壁にあらかじめ配線穴を開けておき、照明用コードをトランスまで通線してください。


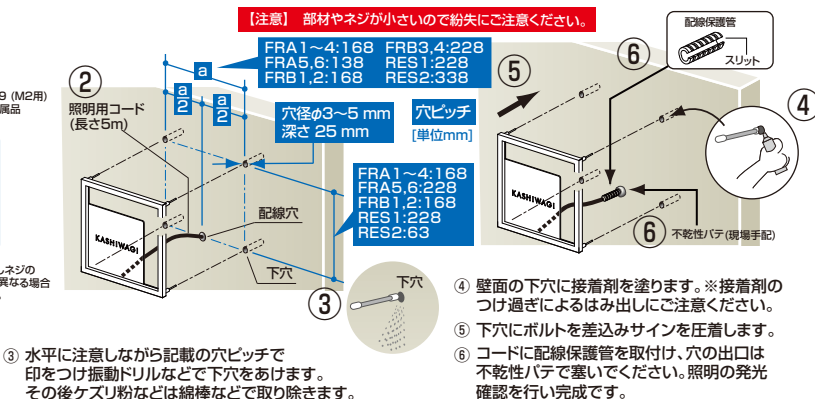


施工方法 Lタイプ



L字サイン(リサイト・バー)の取付け



- ① 底面側の穴にあるネジを六角レンチで少しゆるめ、受け金具2個を取り出します。

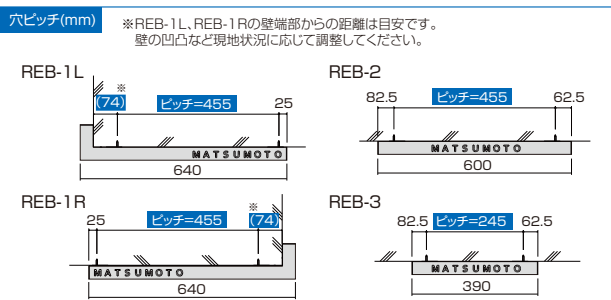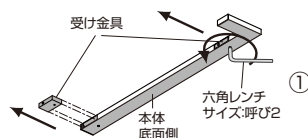


- ② 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで穴をあけます。
- ③ カールプラグを穴に差し込みます。
- ④ 壁面取付ビスで受け金具を取付けます。
- ⑤ 受け金具に本体を差し込みます。
- ⑥ 六角レンチで締めつけ本体を固定します。

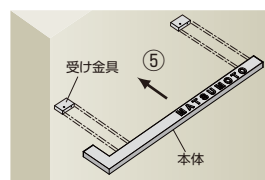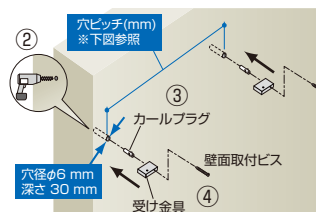


※文字部は工場では本体につけた状態で出荷します。

施工方法 Mタイプ


銘木サインの取付け

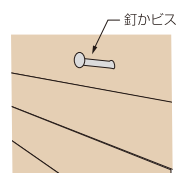

- ① 取付壁面に釘カビスを打ち込みます。

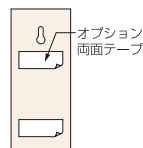

- ② サイン裏面に両面テープを貼り付けます。

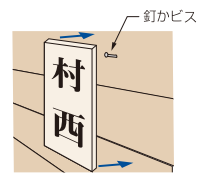

- ③ 釘カビスに引っ掛けて取付けます。

施工方法 Nタイプ

インターホンカバーの取付け

- ① 側面の黒いネジを緩めカバーと壁面金具(黒いコの字型の金具)に分離します。
- ② 壁面金具を取付箇所に当てがい、取付穴の位置を壁面にマーキングしてください。
- ③ 壁面に穴をあけ、付属のネジとカールプラグで壁面金具を固定してください。
- ④ ①と逆の手順でカバーを固定します。(子機の高さに応じてカバーの出幅を調整してください)

