

施工方法

Oタイプ

ポストの取付け


※ポストに同梱されている取扱説明書もしくは施工要領書もよく読みの上 取付けてください。

- ① 取付位置にあてがい背面の取付穴から下穴の印をつけます。
- ② 付属のゴムパッキンをポスト背面にセットします。
- ③ 振動ドリルなどで穴を開けます。
- ④ カールプラグを差し込みます。
- ⑤ ポスト内側より、付属のビス4本でポスト本体をしっかりと固定してください。

※サイディング張りなどの壁は内部が中空（空洞）のため付属のカールプラグでは取付けができません。壁の種類・厚みに応じたボードアンカーなどを別途購入し取付けてください。

※パナソニック製フェイス（ラウンドタイプ・フラットタイプ）はポスト背面に取付穴が開いていませんので、取付前にあらかじめポスト背面からドリルなどで4箇所穴を開けてください。



- 設定した暗証番号はメモをとるなどして大切に保管してください。
- 万一設定を忘れた場合は、開錠が出来ませんので十分にご注意ください。

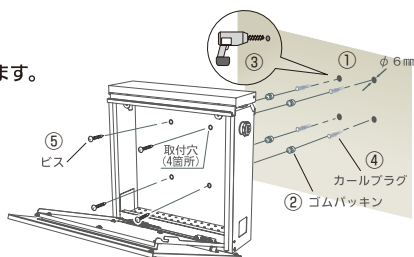

【付属品】

カールプラグ4本
※コンクリート壁・レンガ壁用
ビス4本
ゴムパッキン4個

取付方法の動画はこちら！

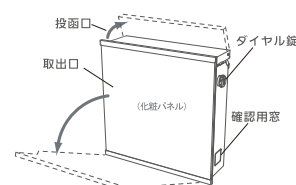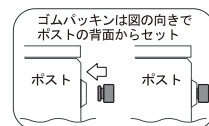

本図は「ポスティール」「グラフィックポスト」の場合です。

施工方法

Qタイプ





インナーライト(切文字サイン専用照明)の取付け

【付属品】

壁面取付ビス カールプラグ

●本照明はDC12V専用です。使用の際は専用トランス(DC12V変圧器)が必要になります。

【注意】誤って100Vにつなぐと故障や火災のおそれがあります。また通電した状態での工事は危険です。

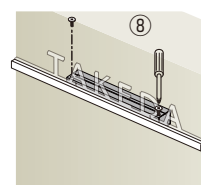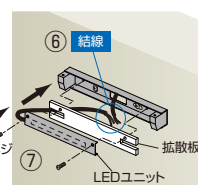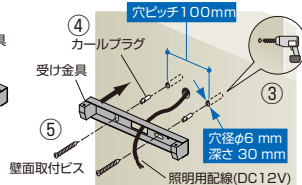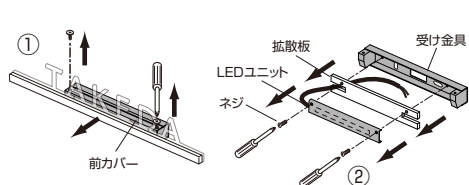

- ① 照明本体のネジをゆるめ、サインと一体になっている前カバーをはずします。
- ② ネジをゆるめて受け金具よりLEDユニットと拡散板をはずします。
- ③ 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで穴をあけます。
- ④ カールプラグを穴に差し込みます。
- ⑤ 照明用配線を穴に通しながら壁面取付ビスで受け金具を取付けます。
- ⑥ 配線同士を結線します。※結線には10×10mm以内の接続子やコネクター(別売品)などで行ってください。
- ⑦ LEDユニットで拡散板を挟み込むようにネジ止めします。
- ⑧ 前カバーをネジ止めします。発光が確認できたら完成。

施工方法

Rタイプ

埋め込みポストの取付け


● コンクリート壁の場合

- ① ポスト埋込範囲の外寸法より10mm～20mm程度大きめの穴を開けてください。
- ② ポストを入れて周囲のすき間にシーリングもしくはモルタルを詰めて固定してください。


● ブロック壁の場合

- ① 取り付けるブロック壁の厚みが150mmの場合は、ポスト本体からスペーサー部分を取り外してください。120mmの場合はそのまま施工可能です。
- ② ブロックの一部を口金部分が入る形状に切り欠き加工してください。
- ③ ブロックを積む要領でポストを設置してください。
- ④ ポスト周囲のすき間にシーリングもしくはモルタルを詰めて固定してください。

● コンクリート壁の場合

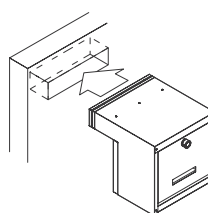

● ブロック壁の場合

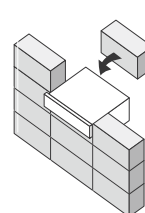

※スペーサーの取り外し方
ポスト取出口口の扉を開け、仕切り板を外します。(仕切り板は、ビス2本で固定されています。)
仕切り板を外すとビス4本でスペーサーが固定されていますので、ビスを緩めて取り外してください。

施工方法

Tタイプ

カフェサインの取付け

※高所に取付ける場合は作業時、作業をする方の落下や部品の落下等が無いようにご注意ください

◇ はじめに「本体」を「本体固定ネジ」を緩めて「台座」から外してください。

- ① 記載のピッチで取付位置に下穴の印をつけ振動ドリル等で穴を開けます。
- ② カールプラグを穴に差し込みます。
- ③ 壁面取付ビスで台座を取付けます。
- ④ 本体を台座に取付け、本体固定ネジで締め付けます。

【付属品】

壁面取付ビス:4本 カールプラグ:4本

