

取付ガイド

施工方法



Sタイプ

ネットフェンスへの取付け


- 【注意】作業時に部品類を紛失しないようにご注意ください。
 ・作業者は2名で行ってください。
 ・サイン本体を落下させたり傷をつけないようにご注意ください。

【構造図】

出荷時は組立てた状態です。
 部品がはずれた場合、本図を
 参考に組立ててください。

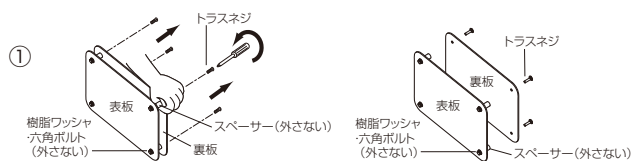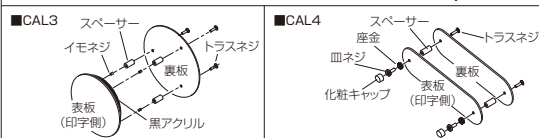

- ① 裏面のトラスネジをゆるめ、トラスネジと裏板のみをはずします。
 その際スパーサーもゆるまないように押えておきます。
 ※CAL-3、CAL-4は上図と一部仕様が異なりますが上記工程は同じです。
 ※スパーサーがゆるむ場合はこの時に締め付けてください。

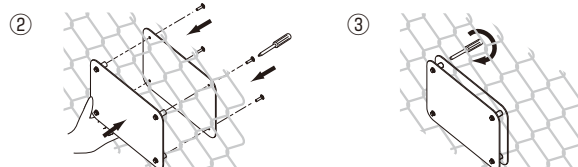

- ② ネットフェンスの取付箇所に表板をあて
 片手で保持しながら裏板をあて、
 トラスネジで軽くとめます。

- ③ 水平垂直を調整のうえ裏面の
 トラスネジを止まるまでしっかりとめます。
 ※ネットフェンスに挟み込んで取付ける構造上、
 多少のガタツキや水平垂直方向の傾きは生じます。


施工方法

Uタイプ

インゴット バーの取付け

- 本照明はDC12V専用です。使用の際は専用トランス(DC12V変圧器)が必要になります。
 【注意】誤って100Vにつなぐと故障や火災のおそれがあります。また通電した状態でのご施工は危険です。

- 【付属品】
 壁面取付ビス カールプラグ

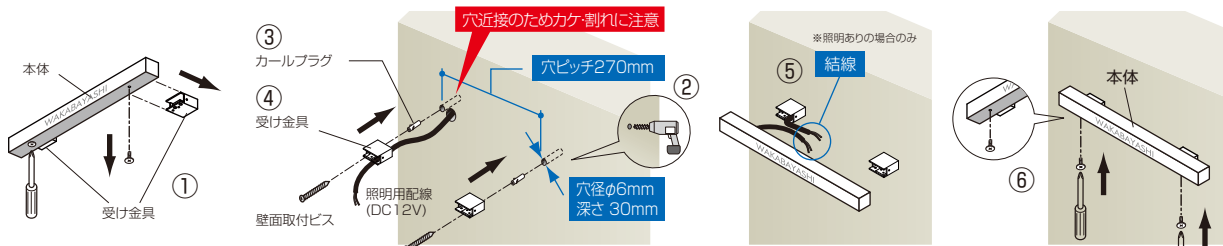

- ① 本体底のネジをゆるめ受け金具2個を
 はずします。
 ② 水平に注意しながら記載の穴ピッチで
 印をつけ振動ドリルなどで穴をあけます。
 ③ カールプラグを穴に差し込みます。
 ④ 壁面取付ビスで受け金具を取付けます。
 この時、照明ありの場合は図のように照明用
 配線を通します。
 ⑤ (照明ありの場合) 配線同士を結線し防水処理をしてください。
 ※結線には10×10mm以内の接続子やコネクタ(別売品)などで行ってください。
 ※結線部や配線は発光部にかからないよう内部に納めてください。
 ⑥ 本体を取付けネジで固定し完成。
 ※照明ありの場合は発光も確認ください。

施工方法

Vタイプ

インゴット グランの取付け

- 本照明はDC12V専用です。使用の際は専用トランス(DC12V変圧器)が必要になります。
 【注意】誤って100Vにつなぐと故障や火災のおそれがあります。また通電した状態でのご施工は危険です。

- 【付属品】
 壁面取付ビス カールプラグ
 接続金具 固定ネジ(大) M4×10 固定ネジ(小) M3×10



- ⑧ ⑦でつけた印の位置に振動ドリルなどで穴をあけます。
 ⑨ カールプラグを穴に差し込み、壁面取付ビスで各金具を
 取付けます。
 ⑩ (照明ありの場合) 配線同士を結線し防水処理をしてください。
 ※結線には10×10mm以内の接続子やコネクタ(別売品)など
 行ってください。
 ※結線部や配線は内部に納めてください。
 ⑪ 各部取付けネジで固定し完成。
 ※照明ありの場合は発光も確認ください。