



販売店・お客様へのお願い

※注意

後日シャッターの取り付けに伺います。下記①～③をご確認の上、工事の手配をお願いします。

①下記梱包はシャッター取付時に使用しますので、大切に保管しておいてください。

シャッターケース【B4-4541】、ケース補強【B4-4550】

②土間コンクリート打設のタイミングを確認してください。

土間コンクリート打設のタイミングによって、注意点が異なります。

土間コンクリート打設が


シャッター取付工事**前**：シャッター取付工事までに土間コンクリートを**乾燥させた状態**にしてください。(生乾きの状態ではシャッターの取り付けができません。)

土間コンクリート打設が

シャッター取付工事**後**：土間コンクリート打設前にシャッターのリミット設定を行うため、**入口部の土間天端の墨出し**をしてください。
(墨出しをしていない場合や、墨出し通りに土間コンクリートの打設ができていない場合は、再度リミット設定など調整が必要となります。)

③シャッターの取り付けには、一次配線が必要になります。

電気工事の方には、下図を参考に一次配線を取り付けるようにお願いしてください。

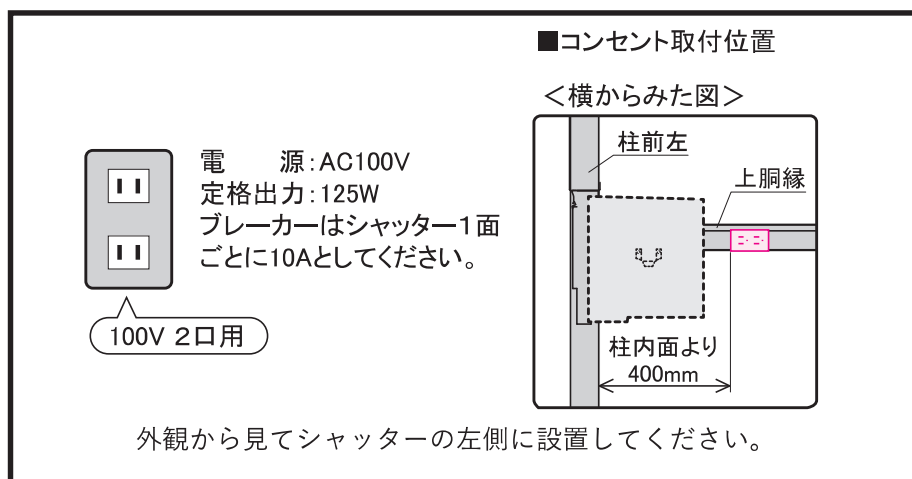

※①～③の事項が行われていないと、シャッター取付時のトラブルの原因になりますので、ご注意ください。