YKK ap

組立・施工説明書

No. XAAAA-K21-540B1 02
'21-5月 発行

エクステリアポスト T14型
プリュードポスト FX01型・02型・03型

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「エクステリアポスト T14型　プリュード ポスト FX01型・02型・03型」の組み立て、施工について説明しています。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
  誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
  作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。
  お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本書内の表記

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組み立てを行ってください。

警告／注意／お願い

表　記	意　味
⚠警告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
⚠注意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表　記	意　味	表　記	意　味
改訂	商品や作業の変更点	シーリング材	必ずシーリングをする箇所
チェック!	作業するうえで必要な情報	電動ドライバー禁止	電動ドライバーの使用禁止
ポイント	知っておくと便利な情報	電気工事	電気工事士の資格が必要な作業

- 一部を除き、本書内の単位は「mm」で表示しています。

安全にお取り扱いいただくために

⚠注意

- 本説明書記載以外の組み立て、加工、施工など、改造を行わないでください。
  性能に影響を及ぼし、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 取り付け方向、設置場所に指定がある場合は指定に従って取り付けてください。
  性能低下および思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 組み立て、施工の際は、必ず同梱のねじを使用してください。
  異なるねじを使用すると、ねじの折れ、強度低下、ゆるみなどにより、部品の落下や漏水など思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 開閉時に扉が公道（道路面）などへ飛び出す場所には設置しないでください。思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 設置場所についてはお施主様と事前に打ち合わせしてください。
  荷物を取り出すスペースが不十分な場合、思わぬ事故やけがの原因につながるおそれがあります。
- 通行の妨げとなる場所への設置は避けてください。
  思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 家屋の壁の中に埋め込まないでください。
  躯体漏水の原因になります。
- 組み立て、施工は、所定のねじを使用し、まっすぐに、最後まで締め付けてください。
  締め付け不良は、部品の落下や漏水など、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

⚠注意

- 商品が破損、変形およびキズがつかないよう、取り扱いには十分注意してください。思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 給湯器や暖房機などの熱排気が商品内にこもるような場所に施工しないでください。
  排気による中毒や塗装劣化・ハクリのおそれがあります。
- 開閉時には人や物の障害物が無いことを確認して行ってください。
  思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

お願い

- 建物の屋根雪が直接落ちる場所には、取り付けないでください。
  商品が破損し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 扉を開閉可能角度を超えて無理に開かないでください。
  扉が変形（破損）したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 施工完了後、説明書の調整方法通り調整が行われていることを確認してください。
  調整不良は、操作不良や異常音の原因になります。
- 商品表面にキズがつかないよう、取り扱いには十分注意してください。
  キズがつくと、商品の腐食につながるおそれがあります。
- 清掃が必要な場合は、中性洗剤溶液(1～2%)を使用してください。
  酸・アルカリ・塩素系の洗剤液を使用すると、商品の腐食につながるおそれがあります。
- 塩素系薬品（次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤・カビ取り剤など）を使用した場合、必ず清潔な布や紙で水拭きしてください。
  表面に付着したまま放置されると、変色するおそれがあります。

チェック!

- 作業を行う際は、作業に適した服装で、適切な保護具（保護帽、安全帯、目・耳・手・足の保護具）を着用し、安全に作業を行ってください。
- 作業場所の整理整頓を行うとともに、照度などの安全作業ができる作業環境の確保を行ってください。
- 高所作業では、安全確保や倒壊防止などの安全作業のための必要な措置を行ってください。
- 商品の運搬、組み立て、取り付けは相応の人数で行ってください。
- 業務用または共同使用(集合住宅・マンションなど)での設置はしないでください。商品保証の対象外となります。
- 解錠番号シール、調整具をお施主様にお渡しください。
- 商品の保管は、必ず室内でしてください。やむを得ず屋外に置く場合は湿気の無い日陰で平らな場所に平置きにして防水シートをかけてください。
- 施工前に同梱されている部材および部品を確認してください。

同梱一覧

■ポスト本体

姿　図				−	−
品　名 （単位：mm）	調整具	解錠番号シール	ポスト本体	組立・施工説明書	取扱説明書
個　数	1	1	1	1	1
備　考	ダイヤル錠用	−	−	−	−

姿　図				
品　名 （単位：mm）	アンカープラグ	十字穴付き木ねじ （φ4.5×38）	ワッシャー （M5用）	フランジナット （M5用）
個　数	4	4	4	4※
備　考	壁掛け固定用	本体固定用	本体固定用	本体固定用

※フランジナット 2 個はあらかじめポスト本体に取り付けられています。

各部の名称と寸法

■ エクステリアポスト Ｔ１４型

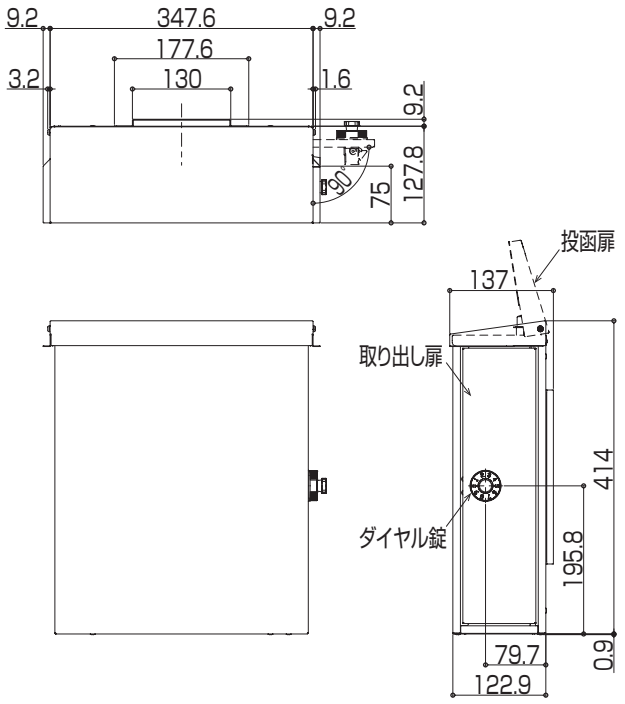

■ プリュード ポスト ＦＸ０１型・ＦＸ０２型・ＦＸ０３型

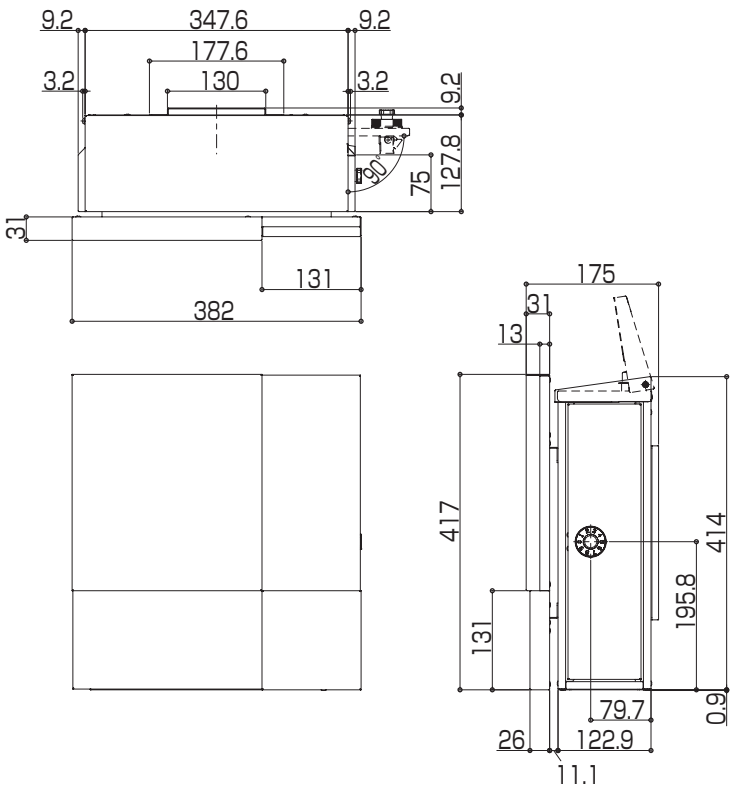

図はプリュード ポスト ＦＸ０１型を示しています。

取り付け板の取りはずし

1 ポストの取り出し扉を開けて、ポスト内側のナットを取りはずしてください。

2 ポストから取り付け板を取りはずしてください。

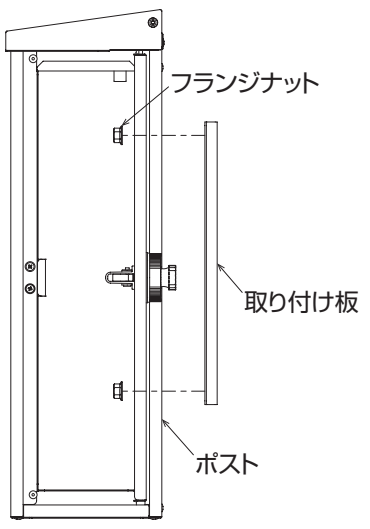

取り付け前の加工

1 取り付け板の取り付け位置を確認し、壁面に墨出ししてください。

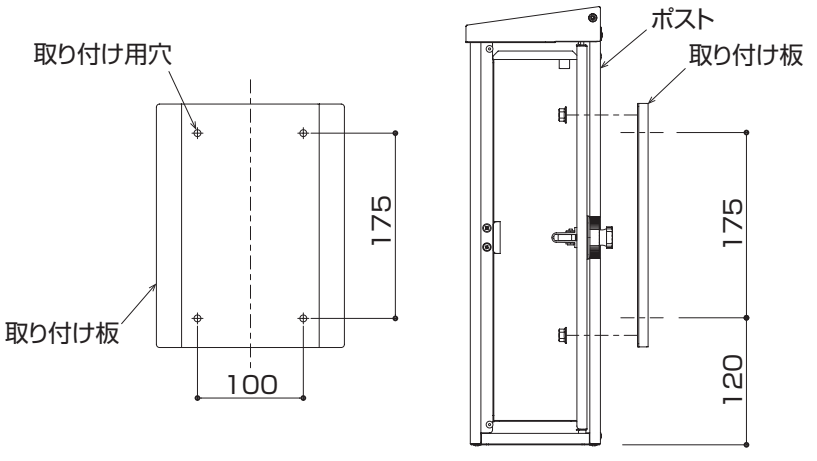

壁付けの場合

1 適合ドリルで穴（φ８）をあけてください。

2 アンカープラグを穴に打ち込んでください。

チェック!

- アンカープラグが折損しないように、ゆっくりと打ち込んでください。

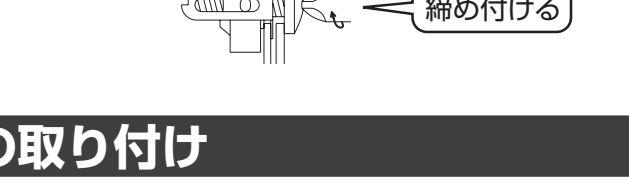

アルミ形材に取り付けの場合

1 適合ドリルで穴（φ９）をあけてください。

2 ターンナット(M5用)（別途手配品）を穴に挿入してください。

■ ターンナットの使用方法

①ターンナットを下穴に挿入した後、取り付け板をあてがい、ねじを指で差し込んでください。
ねじを軽く押すとナットが回転します。

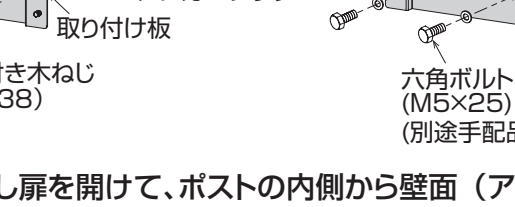

②ハンドドライバーでねじを押しながら1～2回逆転（左回りさせ、そのまま2～3回正転させてねじを軽くねじ込んでください。

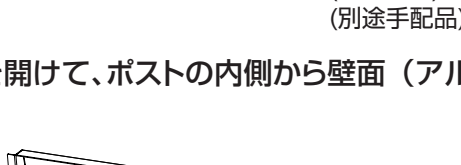

③ねじがかみあったら、続けて締め付けてください。

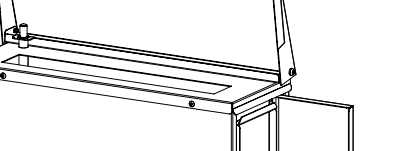

ポストの取り付け

1 取りはずした取り付け板を壁面（アルミ形材）に取り付けてください。

● 壁付けの場合

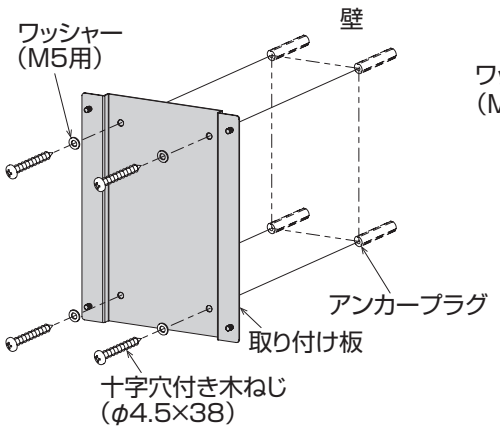

● アルミ形材に取り付けの場合

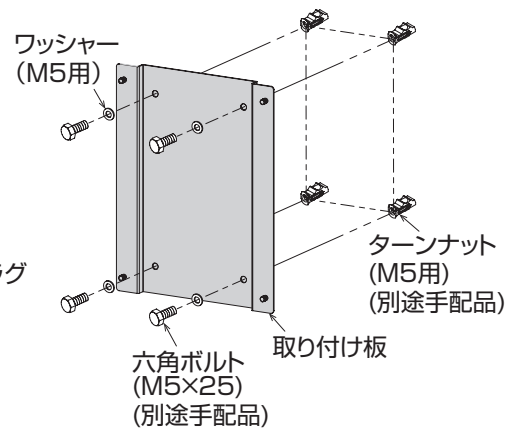

2 ポストの取り出し扉を開けて、ポストの内側から壁面（アルミ形材）に取り付けてください。

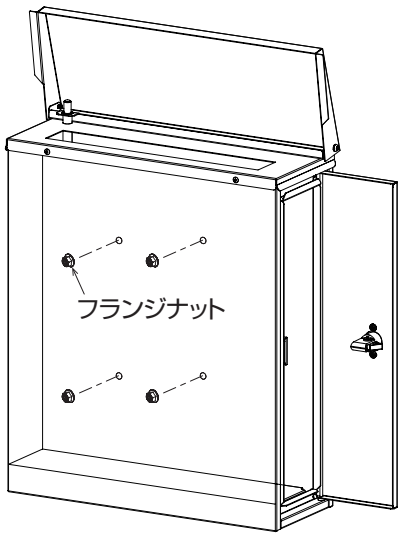

YKK AP株式会社
No. XAAAA-K21-540B1 02