

フレムス Grand

6 宅配ボックス

大容量の宅配ボックスを上下に2つ装備しています。

●投函・取り出し方法

前入れ前出し


KPBG-15

R(右開き)

L(左開き)



1ボックス当たりの投函可能サイズ(100サイズ※1)

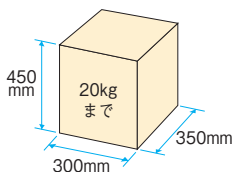

内容量の目安



2Lペットボトル
6本入り箱×1



米袋質量
10kg×2

注 ●表記サイズを超える荷物を入れた場合、扉が開閉できなくなるおそれがあります。

※1. 宅配業者様の荷物サイズを参考にしています。

荷物の投函(宅配業者様)



①外扉を開き、宅配ボックス錠の表示が「緑(解錠)」の場合、つまみをまわして内扉をあけて荷物を入れます。

②内扉、宅配ボックス錠にあるつまみを90度まわして扉を閉めれば施錠されます。

A部拡大



荷物待ちの状態
(扉は解錠中)



荷物を受け取った状態
(扉は施錠中)

荷物の取り出し(施主様)



①外扉を開き、宅配ボックス錠の表示が「赤(施錠)」の場合、付属の専用キーで解錠し扉をあけます。


②荷物を取り出し、扉を閉めます。宅配ボックス錠の表示が「緑(解錠)」に戻っているか確認してください。

●閉じ込め防止機構



万一、お子様が閉じ込められた場合でも、内部の非常用レバーを動かすと、内部からあけられます。

●印鑑ホルダー

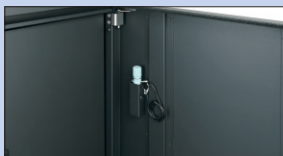

外扉裏側に印鑑ホルダーを装備しています。

- 注** ●宅配業者様が投函した荷物を施主様が取り出すまでは、さらに別の荷物を投函することはできません。
- ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特に注意してください。
 - 生鮮食料品、貴重品、現金などは受けられません。
 - 受け取り物の認識機能はありません。
 - 荷物の授受と預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。
 - 故意、悪意によるいたずらに対する防犯機能はありません。
 - 本体に重い物を乗せたり、寄りかかったりしないでください。故障の原因となります。
 - 印鑑(推奨品: シャチハタ製ネーム9)や印鑑用ストラップは別途市販品をご購入ください。
 - 強風時には扉が開かないようひもで縛るなどしてください。扉が風にあおられ破損するおそれがあります。
 - 商品にはマグネットが組み込まれています。医療用ペースメーカーをお使いの方は、医療用ペースメーカーの取り扱い説明書や担当医師の指示に従ってご使用ください。
 - 構造上、商品の表面に溶接痕が残ることがあります。
 - 天面に水が溜まる場合がありますので、荷物の取り出しの際は濡れないようにご注意ください。

お願い ■ 最寄りの宅配業者へ連絡していただき、不在時の宅配ボックスの使用をお伝えください。また、不在配達表が入っていた際には、荷物配達の日時のご指示とともに、次回より不在時の宅配ボックスの使用をお伝えください。

使用環境 周囲温度: -5℃~40℃